
### TP-LINK

#### 1 硬件安装

# 快速安装指南

AC600双频高增益无线USB网卡 TL-WDN5200H

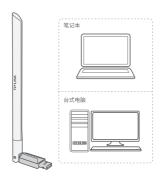



- Windows 7/8/8.1/10系统下,网卡安装成功 后请直接进行**第2步:软件安装**。
- Windows XP系统下,网卡安装成功后会 弹出新硬件安装向导,点击"取消",如 上图所示。

## 2 软件安装





光驱读盘后会弹出安装向导的界面,点 击"**自动安装**"。





点击"**下一步**"继续。





选择安装类型,推荐保持默认选择; 点击"**下一步**"继续。

#### 物品清单:



选择安装路径,推荐保持默认,或点击"**更改**" 选择其他路径;点击"**下一步**"继续。

6



点击"**安装**",开始程序的安装。

7



安装过程大约需要一分钟时间,请稍作等待。



当出现上图所示界面时,表示已完成安装; 点击"**完成**"以退出向导。

#### 3 将网卡连入无线网络

1



软件安装完成后,TP-LINK 无线客户端应用程序(TWCU)会自动运行(如上图所示)。 选择您要连入的无线网络,点击"**连接**"按钮。

2



请在"**安全密钥**" 栏中输入无线网络的密码 (可在无线路由器或AP的管理界面中查看), 然后点击"**确认**"。

仅以使用"WPA/WPA2-个人"方式加密的无线网络为例阐述其连接过程,如果您想了解关于使用"WPA/WPA2-企业"方式加密的无线网络的连接方法,请参考光盘中的详细配置指南。

3



当出现上图所示界面时,您己成功连接到该 无线网络;点击"**关闭**"完成连接。

4



成功连接到无线网络后,该网络的SSID前面会出现《》图标。

#### 普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

地址: 深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层 吉明 Copyright © 2016 普联技术有限公司版权所有、保留所有权利 www.tp-link.com.cn 技术支持热线 400~8863~400

TP-LINK为普联技术有限公司注册商标, 本文档所提及的其他商标, 由其各自所有人拥有。 本平册所提到的产品规格和咨询仅供参考。