



商品货号: \_\_\_\_\_  
 检验员: \_\_\_\_\_  
 出厂编号: \_\_\_\_\_  
 生产日期: \_\_\_\_\_

**得力集团有限公司**  
**DELI GROUP CO., LTD.**  
 地址: 浙江省宁波市宁海县得力工业园  
 全国服务热线: 400-185-0555  
 Http://www.nbdeli.com  
 MADE IN CHINA

**保留备用**  
 版本: 2.2  
 日期: 2019年8月

**deli得力**

## 使用说明书

### 多功能电子钟 No.8801



(产品以包装内实物为准)  
 请仔细阅读本使用手册, 以便更好的发挥产品性能


### 一 主要技术指标 (执行标准: Q/NDL 205)

- 1、走时精度: ±秒/日;
- 2、工作温度: -10℃ ~ 50℃;
- 3、工作电压: DC4.05V ~ DC4.8V;
- 4、电池: 三节AAA 1.5V


### 二 功能特点

- 1、夜间背光;
- 2、五分钟贪睡功能;
- 3、屏幕光控感应功能;
- 4、从轻到重渐进式四段闹铃;
- 5、摄氏/华氏温度单位切换, °C/°F;
- 6、精心制造, 走时准确;
- 7、时尚造型, 大屏幕数字显示;
- 8、时间、日期、温度同屏多功能显示。


### 三 LCD显示信息 (图示仅供参考)

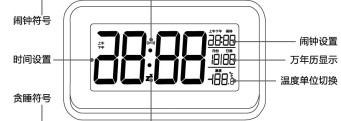

### 四 使用说明

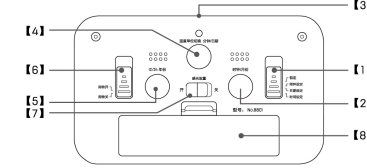

#### 1. 安装电池



打开电池盖【8】, 将3节7号电池按正负方向正确装入电池盒内, 并盖上电池盖【8】。

#### 2. 时间设置

将按钮【1】拨至“时间设定”, 时间闪烁, 按按钮【2】调整至所需的时间; 按按钮【4】调整至所需的分钟, 设置完成后将按钮【1】拨至“锁定”则退出设置。

#### 3. 日期设置

将按钮【1】拨至“日期设定”, 年份、月、日闪烁, 按按钮【5】调整至所需的年份, 年份选择范围2000~2099; 按按钮【2】调整至所需的月份; 按按钮【4】调整至所需的日期, 设置完成后将按钮【1】拨至“锁定”则退出设置。

#### 4. 闹铃设置

将按钮【1】拨至“闹铃设定”, 闹铃时间闪烁, 按按钮【2】调整至所需的闹铃时间; 按按钮【4】调整至所需的闹铃分钟, 设置完成后将按钮【1】拨至“锁定”则退出设置。

#### 5. 闹铃开关

拨动按钮【6】至“闹铃开”, 闹铃开启, 屏幕显示闹铃符号“☀”; 按按钮【6】至“闹铃关”, 闹铃关闭; 闹铃响起后, 按按钮【6】至“闹铃关”, 闹铃关闭; 闹铃响起后如不按任何按钮, 闹铃会在1分钟后自动关闭。


#### 6. 12/24时制设置

按动按钮【5】可以选择12/24时制, 选择12时制后, 屏幕会显示“上午”或“下午”的字样; 选择24时制后, 屏幕“上午”或“下午”字样不显示。




#### 7. 温度单位切换

待机状态下, 按动按钮【4】, 摄氏与华氏温度单位切换, 符号单位°C/°F 相互切换。(温度显示的工作范围为-10℃ ~ 50℃, 低于-10℃时, 则可显示“-”, 高于50℃时, 则可显示“- -”。)



#### 8. 背光贪睡功能


在待机状态下, 按动按钮【3】点亮背光灯6秒; 闹铃响起后, 按动按钮



【3】启动5分钟贪睡功能; 5分钟后闹铃再响起, 按动按钮【6】至“闹铃关”, 闹铃关闭; 闹铃响起后如不按任何按钮, 闹铃会在1分钟后自动关闭。

#### 9. 屏幕光控感应

按动按钮【7】至“开”时, 闹铃会自动根据外界环境光线强弱来打开背景的微光效果, 如果外界环境光线弱, 背景微光打开, 反之不会打开; 按动按钮【7】至“关”时, 闹铃光控感应功能关闭。



### 五 注意事项 (保留备用)

- 1、本产品仅供室内使用。
- 2、远离高温、高湿、强磁、多尘及有腐蚀性气体的环境。
- 3、当电池电压不足时, 请及时更换电池。
- 4、钟体表面可用软布蘸中性洗涤剂轻轻擦拭。
- 5、本产品作为健康生活参考之用, 不能作为计量器具使用。万年历和温度显示为附加功能。
- 6、打开包装, 使产品在室内环境中正常放置30分钟以上, 以确保能准确反映环境温度。

### 六 产品有害物质含量状态说明表

部件名称	有害物质				
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB) 多溴二苯醚 (PBDE)
塑料外壳	○	○	○	○	○
金属部件	○	○	○	○	○
电路元件	○	○	○	○	○
LCD	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。  
 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。  
 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

温馨提示: 根据机型不同, 含有的部件也不同, 请以实际购买机型为准。

### 保修规定

尊敬的用户:

感谢您购买本公司的产品, 为确保用户利益, 凡购买本公司产品的用户, 如果产品质量问题发生故障, 可以凭本票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知:

- 1、自用户购买之日起一年内, 在正常使用的情况下故障时, 由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务;
- 2、此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证, 此卡须填写下列表格, 并经经销商加盖公章后方可有效;
- 3、属下列情况之一的, 不实行免费保修服务, 需要收费维修:

- (1) 超过保修有效期限的;
- (2) 未按产品使用说明书的要求使用, 维护或保管不当而造成损坏的;
- (3) 因不可抗力造成的机器故障或损伤;
- (4) 易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放, 一机一卡, 为保证能充分享有本公司提供的免费保修服务的权利, 请妥善保管此卡, 遗失不补。

购货日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

### 产品保修卡

商品信息	商品名称	出厂编号		
	商品型号	生产日期		
客户信息	单位名称	联系人		
	地址	联系电话		
销售信息	销售商名字	联系人		
	地址	联系电话		
	销售日期	发票号码		
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名

全国联保 全国服务热线: 400-185-0555

deli 得力集团有限公司  
 此联单请妥善保管

商品信息	商品名称	出厂编号		
	商品型号	生产日期		
客户信息	单位名称	联系人		
	地址	联系电话		
销售信息	销售商名字	联系人		
	地址	联系电话		
	销售日期	发票号码		
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名