



正面

商品货号: No.8826 8827

检验员: \_\_\_\_\_

生产日期: \_\_\_\_\_

得力集团有限公司 DELI GROUP CO., LTD.  
 地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园  
 全国服务热线: 400-185-0555  
[Http://www.ndeli.com](http://www.ndeli.com)  
 MADE IN CHINA

版本: 1.1  
日期: 2019年9月

# 使用说明书

电子钟 No.8826 8827

(产品以包装内实物为准)  
请仔细阅读本使用手册,以便更好的发挥产品性能

## 3.闹钟设置

- > 在正常时间显示模式下, 短按“▲”键切换闹钟1/2/3组显示, 切换到哪组闹钟固定显示该组闹钟时间, 短按“●”进入闹钟设置状态, 闹钟时钟闪烁, 按动“▲”或“▼”调整至所需要的时钟单按“●”确认; 分钟闪烁, 按动“▲”或“▼”调整至所需的分钟, 单按“●”确认; 5/6/7天模式选择按动“▲”或“▼”调整至所需的工作日闹钟模式, 单按“●”确认并退出设置状态。(每组闹钟设置方式一样, 切换显示哪组闹钟就可设置该组闹钟响闹时间)。
- > 在正常闹钟响闹状态下, 轻触“背光/贪睡”, 进入闹钟贪睡模式, 贪睡时间5分钟, 可持续3次贪睡, 贪睡模式开启后, 可长按3秒“背光/贪睡”关闭贪睡模式; 闹钟响闹时长按“背光/贪睡”3秒停止当日闹钟, 次日闹钟时间到达时继续响闹。
- > 在正常时间显示状态下, 短按“▼”键开启和关闭闹钟, 闹钟开启时闹钟符号显示, 闹钟关闭时闹钟符号将不显示。

## 4.响闹方式

- 0~10秒: 每秒“哔”一声  
 10~20秒: 每秒“哔哔”两声  
 20~30秒: 每秒“哔哔哔哔”四声  
 30秒以后: 连续“哔”声

## 5.备注

- 响铃时间: 在闹铃响起后如不按任何按钮, 闹钟会在1分钟内自动关闭, 第二天同一时间再次响起。  
 当3组闹铃同时响闹时: 闹铃1优先响闹。

## 五 注意事项 (保留备用)

- 本产品仅供室内使用;
- 远离高温、高湿、强磁、多尘及有腐蚀气体的环境;
- 本产品使用两节5号电池作为供电电源;
- 钟体表面可用软布蘸中性洗涤剂轻轻擦拭;
- 本产品作为健康生活参考之用, 不能作为计量器具使用;
- 为保证温度、湿度的准确性, 请将本产品打开包装后正常放置30分钟以上;
- 本产品贪睡功能唤醒后, 背部功能按键将处于“锁定”状态, 长按“贪睡”取消贪睡功能后方可进行基本操作。

## 六 产品有害物质含量状态说明表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料部件	○	○	○	○	○	○
金属部件	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
LCD/数码管	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。  
 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。  
 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

温馨提示: 根据机型不同, 含有的部件也不同, 请以实际购买机型为准。

## 一 主要技术指标 (执行标准: Q/NDL 205)


- 走时精度: ±1秒/日。
- 温度精度: ±1℃(-10℃ ~ +50℃)。
- 湿度精度: ±5%RH(40%RH ~ 80%RH)  
 ±8%RH(10%RH ~ 40%RH, 80%RH ~ 95%RH)。
- 电池: 两节R6 AA电池。
- 四个按键功能: “●”, “▲”, “▼”, “背光/贪睡”。

## 二 功能特点

- 温度、湿度、时间、日期、星期、闹钟同屏显示。
- 闹钟功能: 3组闹钟设置, 分别可以设置5/6/7天模式。
- 贪睡功能: 5分钟贪睡时间。
- 背光功能: 点亮背光时间5秒。
- 12/24时制选择。
- 日历功能: 2019.1.1~2099.12.31年。
- 温度检测功能: 检测范围-10℃~50℃, 检测周期为20秒。(超出最低显示LL, 超出最高 显示HH)。
- 湿度检测功能: 检测范围: 10%~95%, 检测周期为20秒 (超出最低显示LL, 超出最高 显示HH)。

## 三 LCD显示图 (图示仅供参考)

全屏显示:

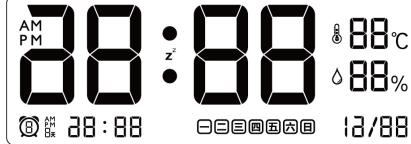

正常显示:



## 四 使用说明

### 1.上电

上电LCD全显2秒后进入正常显示状态。

上电默认:

- > 时间显示: 0: 00 (24小时制)
- > 年月日: 2019年1月1日
- > 闹钟默认关闭, 闹钟1时间6: 00; 闹钟2时间7: 00; 闹钟3时间8: 00;

### 2.时钟设置

在正常时间显示模式下, 长按“●”进入设置状态, 年份闪烁, 按动“▲”或“▼”调整至所需的年份, 单按“●”确认; 月份闪烁, 按动“▲”或“▼”调整至所需的月份, 单按“●”确认; 日期闪烁, 按动“▲”或“▼”调整至所需的日期, 单按“●”确认; 24时制闪烁, 按动“▲”或“▼”调整至所需的时制, 单按“●”确认; 时钟闪烁, 按动“▲”或“▼”调整至所需的时钟, 单按“●”确认; 分钟闪烁, 按动“▲”或“▼”调整至所需的分钟确认并退出设置状态。

## 产品保修卡

商品信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名称	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期

全国服务热线: 400-185-0555

deli 得力集团有限公司

此联沿虚线剪下, 由经销商保管

商品信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售信息	销售商名称	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期

购货日期: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

反面